

ROOM MATE

7インチワンセグ付 ポータブルナビゲーション EB-RM4700N

本体 取扱説明書



※ナビゲーション操作については、
別冊「ナビゲーション操作説明書」をご覧ください。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
●本機の性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読みください。
製品の性能及び機能に関する変更におきましては個別にお知らせすることはありません。
実際の設定及び使用方法が本マニュアルに記載されているものと異なる場合があります。

ご使用になる前に

<<パネルの保護シートについて>>

- 本機種は出荷時に製造および輸送時のキズ防止のために、液晶パネル面に保護シートを貼付けています。**ご使用になる時は、保護シートを剥がしてお使いください。**貼ったままにしていると、画面上に縞模様がでたり、タッチパネルのタッチスイッチの動作不良になることがあります。

<<はじめてテレビを利用される時>>

- はじめてテレビを利用される時は、**スキャン操作を開始してください。**
また、移動等で受信エリアが変わった場合も同様にスキャンを開始して下さい。
- スキャンは受信環境の良いところでしばらく静止して安全を確認の上、放送局を検索してください。

<<車両等でのご使用の注意>>

- 安全のため運転中の操作および画面の注視はしないでください。
- 車載スタンド設置する場合、運転の視界の妨けにならない位置に設置してください。
また、**必ず運転する前にしっかり固定されていることを確認してください。**

<<SDカード、電源アダプターについて>>

- SDカードの必要以上の抜き差しはおひかえください。抜き差しする場合は、SDカードの端子部（金属部）には触れないでください。（故障の原因となります）
- 車載用DCアダプターの必要以上の抜き差しはおひかえください。（故障の原因となります）
抜き差しは、まっすぐに行ってください。抜き差しの際にねじったりすると故障の原因になります。
- 車載用DCアダプターの端子やコードを必要以上に動かしたりさわったりすることはお控えください。（接触不良の原因となります）
- 付属の車載用DCアダプターはDC 1.2VからDC 2.4Vまで使用可能です。
DC 1.2V車、DC 2.4V車のシガープラグへ直接接続してください。
- 電圧変換器（DC-DCコンバーター等）を使用すると故障の原因になることがあります。
社外の変換器などのご使用によって発生した不具合については当社はその責任を負いかねます。

<<登録情報について>>

大切な情報（登録地点など）は、万が一に備えてメモなどバックアップをとることをおすすめします。
修理の際は、初期状態に戻すことがありますのでバックアップをおとりください。

～～こんなとき～～

◆電源がはいらない。

充電が0になると電源コードをつないでも電源がはいりません。
その際は、電源コードをつなぎ30分以上充電後電源をいれてください。

◆タッチパネルがうまく動作しない。!!

液晶パネルに貼ってある透明の保護フィルムをはがしてください。

初めてお使いになるときに
～初期設定について～

＜＜ナビゲーションのご使用の前に＞＞

ご使用前に、GPS衛星からの情報を受信できることをご確認ください。

**屋外の上空の開けた場所で、
現在地を表示するまでお待ちください。**

初めて使用する時や前回使用した場所から離れている場合、
数十分かかる場合があります。動かさずにお待ちください。

～受信状況確認する場合～

一度ナビを終了して
「設定」→「>」にて次ページ→「GPS情報」をタッチすると
受信状況が確認できます。



＜＜テレビの設定＞＞

ご覧になる前に、チャンネル設定（スキャン操作）を必ず
おこなってください。 ※詳しくは19～20ページをご覧ください。

＜＜お車への取付＞＞

・お車への取付の際は、しっかりとゆるみのないことを確認して
ください。（運転の前に必ず確認してください。）

※詳しくは13～16ページをご覧ください。

・直射日光の当たる場所などに長時間放置しないでください。
夏場など高温時に長時間放置していると、スタンドの吸着力が弱くなったり、サンバイザー、
本体製品などの変形により落下してけがをしたり、故障の原因となることがあります。
しばらくお使いにならない場合は、取り外して日のあたらない場所に保管してください。

目 次

1. はじめに	-----1
2. 安全上のご注意	-----2
3. 使用上のご留意	-----6
4. 商品構成	-----10
5. 各部の名称	-----11
6. リセット機能	-----12
7. 車への取付け	-----13
8. 本体電源の取扱方法	-----18
9. ワンセグTV	-----19
9-1.チャンネル設定（スキャン操作）	-----19
9-2.ワンセグTVをみる	-----21
9-3.ワンセグTVの各種設定	-----21
9-3-1.設定「チャンネル」	-----22
9-3-2.設定「基本設定」	-----22
9-3-3.設定「ビデオ」	-----23
9-3-4.設定「情報」	-----23
9-4.ワンセグTV（EPG番組表）	-----24
9-5.ワンセグTV（録画／再生）	-----25
10. メディア（動画、音楽、写真）	-----26
10-1.動画	-----27
10-2.音楽	-----28
10-3.写真	-----29
11. 設定	-----30
11-1.ボリューム設定	-----30
11-2.バックライト設定	-----31
11-3.日付・時間 管理	-----31
11-4.画面補正 設定	-----32
11-5.GPS設定	-----32
11-6.ナビ設定	-----33
11-7.言語設定	-----33
11-8.ファクトリーリセット	-----34
11-9.システム情報	-----34
11-10. USB設定	-----35
12. ソフトウェア仕様	-----36
13. ハードウェア仕様	-----37
14. 困ったときには	-----38
15. お問い合わせ先	-----39

1 はじめに

この度は当社ナビゲーションをお買い求めいただき誠にありがとうございます。
快適にご使用していただくために下記説明を補足いたします。ご一読いただき
正しくお使いください。
本書の画像写真やイラストは説明のため、実物と異なる場合がありますが、
ご了承願います。

GPSナビゲーションとは

本機に搭載されておりますGPSによるナビゲーションシステムは、衛星
よりの位置情報を補足することで目的地までのナビゲーションを行う
システムです。従いまして、GPSナビゲーションは車速やジャイロを使用
して自車位置と目的地までの到着ルートを算出するナビゲーションとは仕様
が異なりますのでその特性をご理解の上、ご使用下さいますようお願い
致します。

<GPSナビゲーションの特性>

- ①天候・道路環境・建物環境などによっては、正確なルート表示・案内が
行われない場合があります。
- ②設定されたルート通りの走行を行わなかった場合などリルート機能により
頻繁に目的地までの再計算を行います。場合によっては搭載されているCPU
に負荷が掛かりフリーズする場合があります。この場合は本機のリセット
ボタンを使用することで復元されます。トンネル内や道路事情・建物環境に
よってGPSが衛星を補足する条件が悪化した場合にはこれらの環境が改善
された場合でも正しい動作をしない場合がありますのでご了承願います。
- ③電源をOFFする際、スタンバイモードと電源OFF（完全に電源を切る）
モードがあります。スタンバイモードの場合、ナビのデータを記憶している
ため時々CPUに負荷がかかる場合があります。この場合は本機のリセット
ボタンを押してください。
- ④電源投入後しばらくの間は現在地の測位を行いますのでルート設定出来
ない場合があります。目安は本機の画面上に現在時間が表示されますと
測位完了しております。ルート設定や各種機能を操作される場合は建物障害
の無い安全な場所に停車して行ってください。運転中の操作は絶対におやめ
ください。
- ⑤はじめてお使いのときや前回使用したときから遠く離れたのち電源を入れ
たとき、GPS衛星からの位置情報が大きく変わりデータ量が多くなるため、
数十分時間がかかる場合があります。（コールドスタートと呼びます。）
いったん受信完了し測位出来ましたらその後は、GPSからの受信は速く
なります。

2. 安全上のご注意

製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を
未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守り
ください。

■表示の意味

表示	表示の意味
	この表示を無視し取扱いを誤った場合 人が死にまたは重傷(*1)を負う可能性 が高いことを示します。
	この表示を無視し取扱いを誤った場合 人が死にまたは重傷(*1)を負うことが 想定されることを示します。
	この表示を無視し取扱いを誤った場合 人が傷害(*2)を負う、又は物的損害 (*3)の発生が想定されることを示し ます。

■図記号の意味

図記号	図記号の意味
	“ ”は、禁止(やってはいけないこと) を示します。具体的な禁止内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。
	“ ”は、指示する行為の強制(必ずする こと)を示します。具体的な指示内容は、 図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	“ ”は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。

*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、骨折、中毒、感電などの後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

異常を感じたとき

警告

- 煙が出ていたり、変なにおいが
するときは、すぐに電源プラグを
コンセントから抜くこと



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。煙が出なくなるのを確認し
お買い上げの販売店又はサポートセン
ターにご連絡ください。

- 内部に水や異物がいったり、
すぐに電源プラグをコンセントから
抜くこと



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。お買い上げの販売店又はサポ
ートセンターに点検をご依頼ください。

- 落としたり、キャビネットを破損
したときは、すぐに電源プラグを
コンセントから抜くこと



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。お買い上げの販売店又はサポ
ートセンターに点検をご依頼ください。

- 電源コードが傷んだり、プラグが
発熱したりしたときは、すぐに電源
を切り、プラグが冷えたのを確認
してコンセントから抜くこと



プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因と
なります。電源コードが傷んだら、お買
い上げの販売店にまたはサポートセン
ターに交換をご依頼ください。

使用するとき

- 修理・分解・改造しないこと
 分解禁止
 火災・感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店またはサポートセンターにご依頼ください。
- 内部に異物を入れないこと
 異物挿入禁止
 針やクリップなどの金属類、紙などの燃えやすいものが内部に入った場合、火災や感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 雷が鳴り出したら本機や電源プラグに触れないこと
 接触禁止
 火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないこと
 水ぬれ禁止
 火災・感電の原因になります。飲み物をこぼしたりしない。また雨天、降雪時や海岸、水辺でのご使用時は特にご注意ください。
- 歩行中や乗り物を運転しながらの使用時は周囲の安全を十分注意し直視しないこと
 禁止
 交通事故の原因となります。
- ルート案内中でも、常に実際の交通規則に従う
 禁止
 交通事故の原因となります。

注意

- ヘッドホン、イヤホン等をご使用になるときは音量をあげすぎないこと
 禁止
 大きな音量で聞くと聴覚機能に悪影響をあたえることがあります。
- 電源を入れる前には音量を最小にすること、外部接続時はその音量を最小にすること
 指示
 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
- 液晶画面の破損により液体が漏れてしまった場合、液体を吸い込んだり飲んだりしないこと
 禁止
 中毒をおこすおそれがあります。万一、目や口に入った場合は、水で洗い医師の診察を受けてください。

設置するとき

警告

- 屋外や風呂、シャワー室など水のかかる恐れのある場所には置かないこと
 風呂、シャワー室での使用禁止
 火災・感電の原因となります。

-3-

- ぐらついたり傾いた所など不安定な場所や振動のある場所には設置しないこと
 禁止
 本機が落下して、けがをしたり、故障、破損の原因となります。

- ひざの上などで使用するなど上に肌にふれないこと
 禁止
 低温やけどの原因となります。（低温やけどは体温より高い温度のものを長時間あてていると発生するやけどです。）

注意

- 温度の高い場所に置かないこと
 禁止
 直射日光の当たる場所・締め切った車内、ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因および破損、部品の劣化となることがあります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと
 禁止
 加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災や感電の原因になります。
- 風通しの悪い場所で使用しない
 禁止
 内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。また、温度上昇により、動作不安定になることがあります。
- 本機の移動させる場合は、DCアダプターやその他外部接続線をはずすこと
 指示
 配線を抜かずに運ぶとコードが傷付き火災・感電の原因となったり、落下によるけがの原因となることがあります。

車載用DCアダプターについて

警告

- DCアダプターを分解、改造、修理しないこと
 分解禁止
 火災・感電の原因となります。
- DCアダプターは付属のものを使用すること
 禁止
 指定以外のシガーアダプターを使用すると火災・故障の原因となることがあります。
- DCアダプターのコードは傷付けたり、加工したり、加熱したりしないこと
 指示
 火災・感電の原因となります。
 ・引張ったり、重いものをのせたりはさんだりしないこと
 ・無理に曲げたりねじったり束ねたりしないこと
- DCアダプターはDC12V～24V対応です。電源変換器は使用しないこと
 禁止
 電圧変換器（DC-DCコンバータ）を使用すると故障の原因になることがあります。

-4-

- 時々電源プラグを抜いて接点をきれいに掃除すること



電源プラグの絶縁低下により火災の原因になります。

注意

- ぬれた手でDCアダプターを抜き差ししないこと



感電の原因になります。

- 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないこと



コードを引っ張って抜くと、コードやプラグが傷つき、火災・感電の原因となります。プラグを持って抜いてください。

- 旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜くこと



万一故障したとき、火災の原因となる場合があります。

- 付属のDCアダプターを本機以外の他の用途に使用しないこと



本機以外の他の用途に使用すると、火災・故障の原因となります。

- 電源プラグはソケットの奥まで確実に差し込むこと



確実に差し込んでいないと、火災・感電の原因となります。

●注意事項

- GPS電波が受信できない場所（建物の中、地下、見晴らしの悪い場所等）でナビゲーション機能は利用できません。また、悪天候、車内の無線機器、フロントガラス反射材などによる障害により利用できない場合もあります。
- GPS衛星は、米国防総省により運用されていますが、GPS衛星の精度低下や故障によって不都合が生じる場合があります。
- サージ電流からの保護のためにエンジン始動後にシガー電源を接続することをお勧めします。
- 液晶画面は、傷つきやすい硬いものでタッチしないでください。
- 初回の充電は電源OFFにして充電し、高温、高湿度の場所で充電は行わないでください。また、電池保護のため長時間使用しない場合でも2週間に1度など定期的な充電をお勧めします。
- 地図や検索で使われる情報は、その正確性、最新性について現状と異なる場合がありますのでご注意ください。
- 本機を廃棄される際は、お客様が登録したデータが流出する可能性がありますので、登録内容を完全に消去してから廃棄されることをお勧めします。
- 免責事項
 - 本製品の提供するすべての情報について、その正確性、有用性、最新性、適切性など何ら法的保障をするものではありません。
 - お客様または第三者が本製品を利用、また使用不能によって生じた損失、損害には一切責任を負いかねます。
 - お客様または第三者による本製品を利用した事故や業務上の損害、お客様が入力したデータの消失による損害も保障いたしません。

3. 使用上のお願い

取扱いについて

- 液晶画面を傷つけたり衝撃を与えたりしないでください。液晶が破損し、故障の原因になります。カバンに入れたり、体に身につけたりした場合にも十分ご注意ください。
- ※液晶、タッチパネルの破損は補償対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、梱包材を使用し振動が伝わらないように、また外観や液晶パネルが傷つかないようにしてください。
- 殺虫剤、芳香剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- 長時間ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- 長期間使用しないとき機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて使用してください。

置き場所について

- 直射日光のあたる場所、熱器具の近く、締め切った車内など温度が高くなる場所に置かないでください。変形、変色、故障や発火の原因となります。
- しばらくお使いにならない場合は、取り外して日のあたらない場所に保管してください。
- 本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機で再生中の画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオから離してください。

お手入れについて

- 本体や操作パネル部分のよごれは柔らかい布で軽く拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール等の有機溶剤は絶対使用しないでください。変色したり、塗装がよげたりする原因となります。
- 液晶画面についたよごれなどは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

メモリーカードについて

- メモリーカードの容量やメーカーによっては、再生できない場合があります。
- 対応していない種類のメモリーカードを本機に挿入しないでください。未対応のメモリーカードを挿入した場合、本機およびメモリーカードが故障・破損するおそれがあります。
- 大切なデータはバックアップをとっておくことをお勧めします。本機でメモリーカードを使用することによって、万一何らかの不具合が発生した場合でも、データの損失や記録できなかったデータの保障、およびこれらに關わるその他の直接または間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 抜き差しする場合には、microSDカードの端子（金属部）には触れないでください。

- メモリーカードの取扱いかたについては、各メモリーカードの取扱説明書をご覧ください。
- 通常のご使用でデータが破損(消滅)することはありませんが、誤った使い方をするとデータが破損(消滅)することがあります。記録されたデータの破損(消滅)については、故障や損害の内容・原因に関わらず当社は一切その責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- メモリーカードを本機に差し込むときは、上下(表裏)の向きに注意して、最後までしっかりと差し込んでください。
- メモリーカードは精密部品です。折り曲げたり、落としたりなどの無理な力や強い衝撃を与えないでください。
- 強い磁場や静電気が発生するところでの使用や保管はしないでください。
- 高温多湿なところやほこり、油煙の多い場所での使用や保管はしないでください。
- メモリーカードの金属部(金色の部分)にゴミや異物がつかないように、また手で触れないように注意してください。
- メモリーカードを持ち歩いたり、保管をするときには、静電気防止ケースに入れてください。
- 直射日光があたるところや、ストーブやヒーターなど熱源のそばに放置すると、破損、故障の原因になることがあります。
- ズボンやスカートのうしろポケットに入れたまま、座席やいすなどに座らないでください。破損、故障の原因となります。
- 本機から取り出したメモリーカードが熱くなっていることがありますが、故障ではありません。
- メモリーカードには寿命があります。長時間使用するうちに書き込みや消去ができなくなった場合には、新しいメモリーカードをお求めください。


テレビ受信について

- ご購入後、はじめてテレビをお使いになる場合**必ずキャン操作をしてください。**
キャンは使用する地域で受信可能な放送局を記憶させる操作で、テレビを視聴するために必ず行なう設定です。
- キャン操作ははじめて使用する時以外にも移動や引っ越し等で受信可能な放送局が変わる場合や、ご使用の地域で新しい放送が開始された場合等にも再度設定する必要があります。
- 本製品のテレビ機能は日本国内の地上デジタル放送を受信するためのものです。海外ではご使用になれません。
- 建物の陰や窓際から遠い室内や地下等では電波が届かないため放送を受信することができません。また、**屋外でも電波が弱い場所では受信できない場合があります。**

TVの使い方 ＜＜ワンセグとは＞＞

「ワンセグ」は地上デジタル放送のひとつで、移動中でも受信できるサービスです。地上デジタル放送は1チャンネルの帯域幅内で13個のセグメントに分割し使用しています。そのうち一つのセグメントを利用して放送していることから「ワンセグ」と呼んでいます。

詳しくは社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）のホームページ（<http://www.dpa.or.jp/>）をご覧ください。
放送エリアのめやすは（<http://dpa-tv-area.jp/>）にてご確認ください。

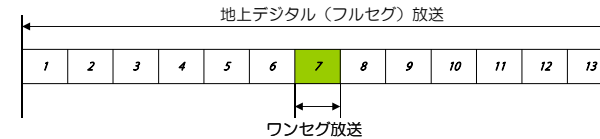

フルセグに比べ、ワンセグはデータが軽いため弱い電波でも受信が可能で高速移動中でも広範囲で受信が可能です。

ワンセグについての注意

放送エリア以外の地域では視聴できません。必ずご使用する地域で放送局のキャンをして受信できる放送局を設定してください。
放送エリア内でも、周囲の地形や建物などにより電波が届かない場所やトンネル、建物内などでは受信できないことがありますのであらかじめご了承ください。
受信状況が最も良くなるようにアンテナの設定を調整してください。

<<TVの設定>>

本製品をはじめてご使用になる前に、下記の方法で地上波デジタルワンセグ放送を受信するためのチャンネル設定を行って下さい。使用する地域で受信可能な放送局を自動的に選局して記憶いたします。(スキャン操作) 移動したときや引っ越しなどで受信地域が変わった際にも再度設定してください。スキャンを行う時は受信状況の良いアンテナ設定後行ってください。

チャンネル設定 (スキャン操作)

①アンテナの準備

本体の右上についているアンテナを引き延ばしてください。
※アンテナの向きは受信良い位置に調整してください。

※アンテナの向きは受信の良い位置に調整してください。

<注意>
※無理にアンテナを動かしますと
曲がったり折れたりします。

①アンテナを引き延ばす

②チャンネル設定 (スキャン操作)

- (1) 「メインメニュー」の「テレビ」アイコンをタッチします。
- (2) 安全のための警告の内容を確認したら「確認」をタッチし、ワンセグTVの操作画面を表示させます。
- (3) ワンセグTVの操作画面の「設定」ボタンをタッチします。
- (4) 地域ボタンを「A11」または現在の地域～都道府県の順にタッチします。
- (5) 「スキャン」ボタンを押し、お近くの受信可能な放送局を選局します。スキャン後、探し出した受信可能な放送局を抽出します。
- (6) 「適用」を押し受信可能な放送局を記憶させます。
- (7) チャンネルリストからお好みのチャンネルを選び視聴してください。
また、チャンネル「+、-」ボタンで選局もできます。

②-(1)「テレビ」をタッチ ②-(2)「確認」をタッチ ②-(3)「設定」をタッチ



②-(5)「スキャン」をタッチ

②-(6)「適用」をタッチ

「ALL」又はお住まいの「地域」をお選んで「スキャン」をタッチする。
※放送局がうまく取れない場合は、ALLを選んでスキャンしてください。



チャンネル
設定完了

スキャンが終わると
「スキャン完了」が表示

4. 商品構成

本機を使用する前に、本体および付属品の確認を行ってください。

※イラスト、画像が実物と異なる場合があります。

① 本体



(バッテリー内蔵)

② 車載用DCアダプター



③ 車載用吸盤スタンド (スタンド背面にスタイラスペン付属)



④ 吸盤ベース板



⑤ スタイラスペン (車載用スタンド裏に付属)



⑥ かんたん操作マニュアル 注意文 (保証書付)




5. 各部の名称

電源ランプについて

充電中：赤点灯
充電完了：消灯

ナビゲーション使用時：緑点灯

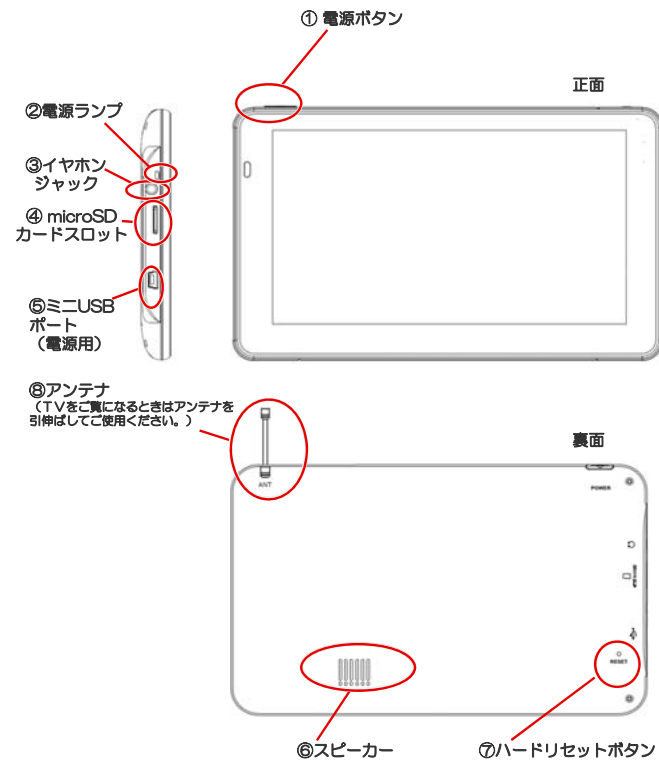


- 1 1 -

6. リセット機能

【ハードリセット】

本機になんらかの障害が発生しハードリセットを行う場合は、スタイラスペン等でハードリセットボタンを軽く押し、ハードリセットを行ってください。

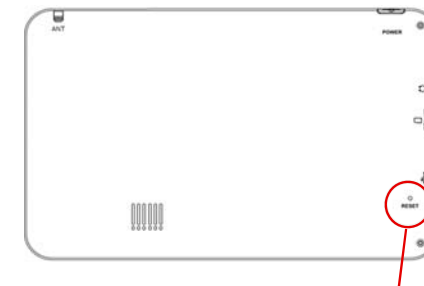

ハードリセットボタン

※メニュー操作中や地図表示中になんらかの原因で画面がフリーズしてしまった場合は、上記のハードウェアリセットボタンをスタイラスペン等で押しリセットを行ってください。

パネルの保護シート（フィルム）について

本機種は出荷時に液晶パネル面に製造時および輸送時のキズ防止のために、保護シートが貼られています。

ご使用になる際は、剥がしてお使いください。

貼ったままにしていると、画面上に縞模様がでたり、タッチパネルのタッチスイッチの動作不良になることがあります。



保護シートをはがす。

- 1 2 -

7. 車への取付け

前方視界基準について

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準に従って、運転中に前方の視界や、エアバックなどの妨げにならないようにダッシュボードなどに取付けてください。


前方視界基準

●対象車両

専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11人以上のものを除く。）
車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

●基準概要

自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したものを鏡等を用いず直接視認できること。

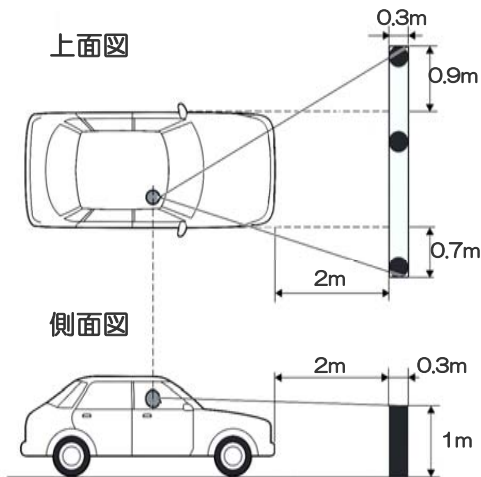


※図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は、左右が逆になります

取付けについてのご注意

- 付属のスタンドを使用してください。
- エアバックカバー部及び作動時の妨げになる場所には取付けないでください。（取付けについては安全を考慮して、ディーラーや販売店にご相談ください。）
- フロントガラスには取付けないでください。
- スタンドを取り付ける際は、凹凸の無い平らな面をお選びください。
- 柔らかい材質、布製、革製の面には取付けできません。
- 下記のような場所には取り付けないでください。

※スタンドが落下するおそれがあります。

・密着しない曲面 例)凸面
・密着しない曲面 例)凹面
・傾いた面
・不安定な面
・垂直な面

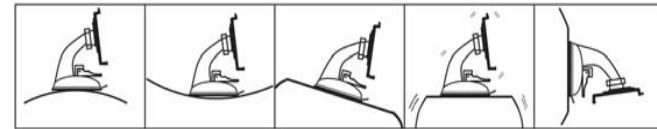

- ダッシュボード上に吸着ベース板を貼る際は、**前方視界を十分に確保**でき、安全基準を満足できる位置を決定後貼り付けてください。
- 吸着ベース板を貼り付ける前にワンセグTV用アンテナを伸ばしフロントガラス等にあたらないことを確認してください。
- 吸着ベース板を貼付け位置が決定したら、貼付け面のほこりや油分などを十分にふき取ってから貼り付けてください。
- 両面粘着テープの貼付けは一回のみです。**貼り直しはしないでください。**（貼付け強度が極端に落ち、落下の恐れがあります。）
- 両面粘着テープは貼付け直後は接着強度が弱いので、24時間以上おいてから製品を取り付けてください。
- 両面粘着テープを剥がすときは、強力な粘着テープを使用しているため、貼付け面を傷めたり、破れたりすることがあります。
- ご使用になるまえに、吸盤、ロック、粘着テープ等が**確実に取付いていることを確認**してからご使用ください。
- 直射日光の当たる高温になる場所に長時間放置しないでください。**発火、変形、劣化による落下の原因になることがあります。

〈注意〉

ダッシュボードの上など直射日光の当たる高温になる場所で使用になる場合、ご使用にならないときは外して高温にならないところで保管してください。また、長時間車から離れる場合は本体をホルダーから外し保管してください。落下による故障の原因になる場合があります。

スタンドの取付け方法

※形状、イラストは実物と異なることがあります。

運転中に前方の視界や、エアバックなどの妨げにならないようにダッシュボード上などに取付位置を決めます。

①吸盤ベース板の貼付け

貼付面のほこりや油分などをきれいにふき取り、両面テープの台紙をはがし取付面に強く押し当てる。
(貼付け後は24時間以上置いてください。)




②スタンドの組立て

- ・デバイスホルダーの4個の穴にスタンドのフック部を入れる。
 - ・スタンドのフック部にカチッとロックするように、デバイスホルダーを矢印の方向に両手でスライドさせる。
- ※デバイスホルダーは強度上ロックを強くしています。スライドさせる際は強め押してください。
- ※デバイスホルダーとスタンドが組立てて納入されている場合は、フック部がしっかりロックされていることを確認下さい。
- ※デバイスホルダーをスタンドから外してお使いの際は、逆方向に両手でスライドさせてはすしてください。

ホルダーの穴をスタンドのフックに合わせる。



デバイスホルダーを矢印の方向にスライドさせる。

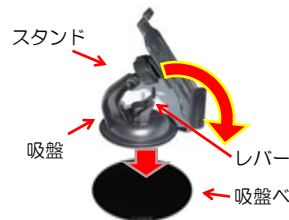

③スタンドの固定

吸着ベースの表面をきれいにふき取りスタンドを置き、レバーを倒して固定する。

- 15 -

※形状、イラストは実物と異なることがあります。

④製品の固定

スタンドの下ツメに合わせ製品本体をカチッとロックする。
(上の詰めがカチッとロックしたことを確認してください。)



⑤角度調整

固定ナットをゆるめ、好みの角度に調整して固定ナットをしめる。



＜＜ 注意 ＞＞

運転前に必ず、吸盤、固定ナット、粘着テープ、ロックが確実に取付いているか確認の上ご使用ください。

※万が一、落下等による液晶、タッチパネルの破損がございましたも、補償対象外となりますのであらかじめご了承ください。

- 16 -

電源配線の方法

①DC電源アダプターの端子側面の電源ソケット（miniUSBタイプ）に接続する。

充電用端子
（miniUSBタイプ）



※本体への接続時、ソケットにストレスがかからないように接続してください。
プラグやソケットの接続不良になる場合があります。

② DCアダプターを車のシガーソケットにさす。
※シガーソケットの中に異物がないことを確認してから挿入してください。
※DCアダプターは真直ぐにゆっくりさしてください。
※奥までしっかりとさして下さい。
※配線は運転に支障内容に配線してください。



車載用DCアダプター

※形状が異なる場合がございます。

8. 本体電源の取扱方法

電源のON/OFFの操作方法についてご案内いたします。

1. 車載用DCアダプターの使い方

本気は、お車のシガーソケット（DC12Vまたは24V）より付属アダプターを使用して、本体に5Vを供給し駆動します。

2. イグニッションキー連動電源ON/OFF機能について

本機は、電源の連動ON/OFF機能（オートスタート機能）を搭載しています。
お車のシガーソケットに接続した場合、イグニッションキーのON/OFFで本体の電源も自動的にON/OFFができていへん便利です。

3. 電源の入れかた／切りかた

＜電源を入れるとき＞

①電源ボタンを長押しする。
（約3秒間押し続ける。）

②起動画面が表示されます。


③しばらくすると
設定メニューが表示されます。



＜電源を切るとき＞

①電源ボタンを長押しする。
（約3秒間押し続ける。）

②終了画面が表示され、
約5秒後に自動的に切れます。
・「電源オフ」を押すとすぐに電源が切れます。
・「スタンバイ」を押すとスタンバイモードになり再度電源を入れるとき早く立ち上がります。
・「キャンセル」を押すと元の画面に戻ります。

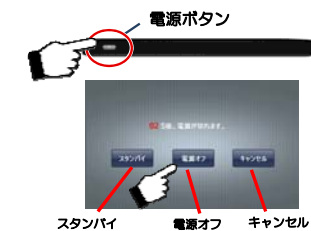

4. 充電のしかた

①車載用DCアダプターを接続します。（電源ランプが赤点灯）
②電源ボタンOFFにし充電を開始します。
③電源ランプが消えれば充電完了です。（フル充電時間約4時間）

※充電残量が0になった場合、アダプターをつないでも電源が立ち上がらない場合があります。
その際は電源OFF状態で、充電を十分におこなってから電源をいれてください。

9. ワンセグTV

9-1. チャンネル設定（スキャン操作）

はじめてテレビをご覧になる前に、下記の方法でチャンネル設定を必ず行ってください。

①見晴らしの良く受信環境の良いところでアンテナをのばす。
アンテナは上部右側に収納されています。
引き出すときは、まっすぐにゆっくりと引き出して下さい。
しまうときも同様にまっすぐにゆっくりと押しこんで下さい。

アンテナを
のばす

※アンテナの回転方向を確認の上、向きをかえてください。

<注意>

※無理にアンテナを動かしますと曲がったり折れたりします。


②「テレビ」をタッチ

メニュー画面から「テレビ」をタッチする。



③「確認」をタッチ

警告文が表示されますので内容を理解して、「確認」をタッチする。

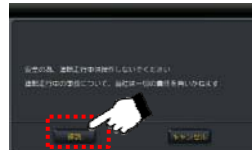

④ をタッチ

お近くの受信可能な放送局を設定するためにスキャン操作を行います。
設定後は、地域が変わらなければこの操作は必要ありません。



-19-

⑤「地域」を選択

ご使用される地域を選択します。
(選択せずにスキャンもできますが、地域を選択するとスキャン時間が短くなります。)

⑤-1 「地域」をタッチ



⑤-2 地域を選ぶ (例 関東をタッチ)



⑤-3 都道府県を選ぶ (例 東京をタッチ)



⑤-4 ご地域にある放送局を表示



※スキャン操作後に、実際に受信可能な放送局を表示されます。
(この時点では受信できない放送局も含まれる場合があります)

⑥「スキャン」操作

スキャン操作をすることにより、実際に受信可能な放送局をさがし設定します。
※スキャン操作をするときは必ず受信環境のよいところでおこなってください。
受信環境が悪いところでスキャンを行いますと放送局が設定されない場合があります。

⑥-1 「スキャン」をタッチ

受信可能な放送局を検索開始します。



⑥-2 「適用」をタッチ

スキャン完了後、適用を押すことにより放送局の設定ができます。



チャンネル
設定完了

スキャンが終わると
「スキャン完了」
が表示

お車等で長距離移動の場合、放送局のエリアが変わる為受信できなくなることがあります。
その際は、再度新しい地域での再スキャン、もしくはALLで再スキャンをおこなってください。

-20-

9-2. ワンセグTVをみる

①チャンネルをかえる

チャンネル変更矢印(▲、▼)をタッチしてお好みのチャンネルに変更します。

- ▲：チャンネル(－)
- ▼：チャンネル(+)



②音量を調節する

・音量変更矢印(+、-)をタッチしてお好みの音量に調整します。

- ＋：音量を上げる
- －：音量を下げる

・ ボタンをタッチすると消音 になります。(音はできません。)



9-3. ワンセグTVの各種設定

「」をタッチすると、各種設定を変更できます。

<設定内容>

チャンネル：スキャン済みの放送局表示
基本設定：言語／音声チャンネル構成／音声スイッチ／字幕
ビデオ：画面のアスペクト比(画面の縦横比)の設定
情報：バージョン情報



-21-

9-3-1. 設定「チャンネル」

「チャンネル」をタッチすると、受信放送局が表示されます。

放送局を設定する際は、『9-1. チャンネル設定(スキャン操作)』(19ページ)参照願います。



9-3-2. 設定「基本設定」

「基本設定」をタッチすると、**言語／音声チャンネル構成／音声スイッチ／字幕**の設定ができます。

設定の仕方

- ①設定項目の「▼」をタッチします。
- ②現れた選択項目から項目を選びタッチします。
- ③項目が切り替わりします。
- ④選択後、「適用」をタッチします。

<< 言語 >>

設定画面の言語の切替ができます。

日本語 ⇄ English

- ・日本語：設定画面が日本語で表示されます。
- ・English：設定画面が英語で表示されます。

<< 音声チャンネル構成 >>

番組プログラムに音声チャンネルがある場合のみ、切換えが可能です。

主音声 ⇄ 副音声 ⇄ 二重音声

<< 音声スイッチ >>

放送中の番組プログラムに音声スイッチがある場合のみ、表示が出て切換えが可能です。

オーディオ1 ⇄ オーディオ2

※放送番組により、「音声スイッチ」または「音声チャンネル構成」を変えることにより**二ヶ国語、副音声、ステレオ音声**(ステレオイヤホン使用時)をご利用できます。
番組により音声切替方法が違いますので実際に確認の上おたのしみください。

チャンネル変更する時は、**オーディオ1**に戻してから切換えてください。
(電源OFF→ONやテレビ以外の設定に切換えた場合は自動的に**オーディオ1**に戻ります。)

<< 字幕 >>

字幕放送のときに字幕を表示します。

無効 ⇄ 日本語

- ・無効：字幕放送用の字幕が画面に字幕はできません。
- ・日本語：字幕放送用の字幕が画面に字幕が表示されます。

-22-

9-3-3. 設定「ビデオ」

「ビデオ」をタッチすると、画面のアスペクト比の設定ができます。

＜＜ アスペクト比 ＞＞

画面サイズの調整ができます。

画面サイズ調整 ⇄ レターボックス

- 画面サイズ調整：レターボックス画像の上下の黒枠をなくした画像（上下をのばした画像）
- レターボックス：横長の画面を上下に黒枠が出た状態で表示されます。



9-3-4. 設定「情報」

「情報」をタッチすると、バージョン情報が表示されます。



-23-

9-4. ワンセグTV(EPG番組表)

EPG（電子番組表）をみる

EPG（電子番組表）でその日の番組内容を確認できます。

- ① EPG（電子番組表）をタッチします。
- ② 左の番組の中から詳細を知りたい番組の ⓘ をタッチすると、番組情報が表示されます。
- ③ 右の番組予定表をタッチするとその番組の情報が表示されます。



お好みチャンネル

普段よく見るチャンネルを「お好みチャンネル」(♡)に集めお楽しみいただけます。

- ① EPG（電子番組表）をタッチします。
- ② 右のチャンネルリストからお好みの放送局の右の「☆」をタッチすると「★」に変わります。
- ③ 「♡」ボタンをタッチすると、お好みのチャンネルのみ表記されます。



-24-

9-5. ワンセグTV録画／再生

※機種によりボタンのレイアウトが異なる場合があります。

ワンセグTVを見ながらmicroSDカードに動画、静止画を撮ることができます。

ワンセグTVを録画／再生する

ご覧になっているテレビ番組を、micro SDカードに録画してお楽しみいただくことができます。

- ① 空のmicro SDカードをいれる。
- ② 録画したい時に「●」をタッチすると録画が始まります。
- ③ 終了するときは「■」をタッチします。
- ④ 再生するときは、「□」をタッチし、録画したデータを選び「OK」をタッチする。
(放送局名、録画日時がファイル名になります)



ワンセグTVを静止画／再生する

ご覧になっているテレビ番組の静止画を、micro SDカードに撮ることができます。

- ① 空のmicro SDカードをいれる。
- ② 静止画を撮りたい時に「□」をタッチする。

撮りたい画面のときに「□」をタッチする



- ③ 再生するときは、メディア⇒写真⇒SDMMC⇒Recorder⇒Snapshotをタッチし、録画したデータを選び「OK」をタッチする。
(放送局名、録画日時がファイル名になります)

-25-

10. メディア（動画、音楽、写真）

本メディア機能ではパソコンなどからmicroSDカードにいった動画、音楽、写真をお楽しみいただけます。

①音楽などの入ったmicroSDカードをいれる。

パソコンなどからお好みの動画、音楽、写真のデータを入れたmicroSDカードを側面に入れる。



②「メディア」機能にする

メインメニューから「メディア」アイコンをタッチしてお好みの動画、音楽、写真 お選びください。



メディアメニュー（選択画面）

③お好みのメディア内のソースを再生する。

下記のボタン操作に従ってお楽しみください。

動画の場合	音楽の場合	写真の場合

※動画再生中に画面中央を2回タッチすると画面が大きくなります。
再度2回タッチすると元のサイズに戻ります。

動画、音楽、写真の再生可能な条件は下表のとおりです。

	再生可能データフォーマット	ビットレート	解像度	フレームレート
音楽	MP3	320kbps	/	/
	WMA	64kbps	/	/
動画	MPG	1500kbps	320x240 以下	25fps
	AVI	1500kbps	480x272 以下	30fps
	WMV	1500kbps	480x272 以下	30fps
	ASF	285kbps	320x240 以下	25fps
写真	JPG、BMP	/	2560x1600 以下	/

※上記の条件であってもカードによっては、再生できない場合がございます。
その際は、カードを変えてご使用ください。

-26-

10-1. 動画

パソコンなどからmicroSDカードに入れた動画(ビデオ)をお楽しみいただけます。

動画を選ぶ

※動画の入ったmicroSDカードが入っていることを確認してください。

- ① メディアメニューから「動画」アイコンをタッチします。
- ② 「SDMMC」をタッチします。
(さらにホルダーがあるときは選び、動画を表示してください。)
- ③ お好みの動画を選んでタッチすると音楽が始まります。


メディアメニュー（選択画面）



動画をみる

操作画面で 動画 の再生の操作を行います。

	前の画面に戻る。		「動画ファイル一覧」画面に戻る。
	一時停止/再生を切替える。		次の動画に進む。
	丸い音量調整ボタンの左右をタッチして音量を調整する。		丸い音明るさ調整ボタンの左右をタッチして音明るさを調整する。

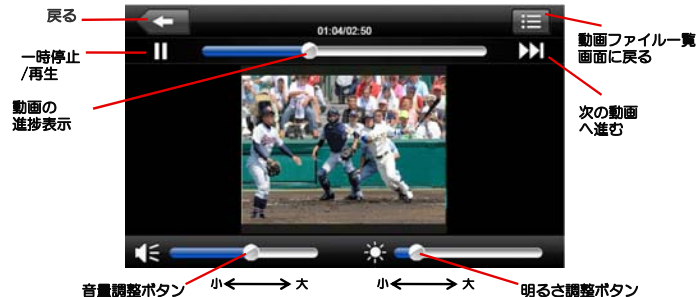

※本機で再生出来る動画のサイズは標準画質（SD）までです。高画質（HD）には対応しておりません。
※動画データによっては本機で再生出来ないものもあります。
※microSDカードによっては、再生されないこともあります。

-27-

10-2. 音楽

パソコンなどからmicroSDカードに入れた音楽をお楽しみいただけます。

音楽を選ぶ

※音楽の入ったmicroSDカードが入っていることを確認してください。

1. メディアメニューから「ミュージック」をタッチします。
2. 「SDMMC」をタッチします。
(さらにホルダーがあるときは選び、音楽を表示してください。)
3. お好みの音楽を選んでタッチすると操作画面にかわり、音楽が始まります。

メディアメニュー（選択画面）



音楽を聴く

操作画面で曲の再生の操作を行います。

	前の画面に戻る。		「音楽ファイル一覧」画面に戻る。
	メディアメニュー画面に戻る。		丸い音量調整ボタンの左右をタッチして音量を調整する。
	前の曲に戻る。		次の曲に進む。
	一時停止/再生を切替える。		停止する。

※音楽データによっては本機で再生出来ないものもあります。
※microSDカードによっては、再生されないこともあります。



-28-

10-3. 写真

パソコンなどからmicroSDカードに入れた「写真」をお楽しみいただけます。

写真を選ぶ

※写真の入ったmicroSDカードが入っていることを確認してください。

1. メディアメニューから「写真」をタッチします。
2. 「SDMMC」⇒「Photo」の順にタッチします。
(さらにホルダーがあるときは選び、写真を表示してください。)
3. お好みの写真を選んでタッチすると写真画像が表示。

メディアメニュー（選択画面）



写真をみる

操作画面で 写真の画像操作を行います。

	前の画面に戻る。		「写真一覧」画面に戻る。
	画面を拡大する。		画面を縮小する。
	一つ前の写真に戻る。		次の写真に進む。
	画面を右に90° 回転する。		写真画像を全面面にする。 (ダブルタッチで元画面に戻る)
	スライドショーにする。 (約5秒毎に写真が変わります)		



-29-

11. 設定


メインメニューから「設定」アイコンをタッチします。
各メニューのアイコンをタッチして各種の設定ができます。



11-1. ボリューム 設定

ボリューム設定で音量やタッチ音の調整ができます。

1. 「設定」内の「ボリューム」をタッチする。
2. ボリュームの「< >」をタッチして音量を調節する。
3. スクリーンタッチ音の「< >」をタッチしてタッチ音を調整する。
(OFF/小/大)

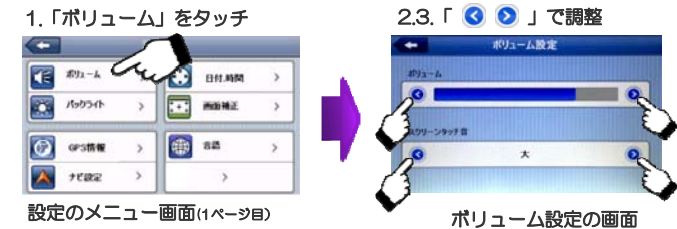

-30-

11-2. バックライト 設定

バックライト設定で画面の明るさ、パワーセーブモードの設定ができます。
※パワーセーブモード：設定時間後に画面が暗くなり、バッテリーの消耗を減らします。
バッテリー駆動時のみ動作します。

1. 「設定」内の「バックライト」をタッチする。
2. バックライトの「 」をタッチして明るさを調節する。
3. パワーセーブモードの「 」をタッチしてパワーセーブモードに入る時間を調整する。
(常にON/10秒後にOFF/20秒後にOFF/30秒後にOFF/1分後にOFF/10分後にOFF)

1. 「バックライト」をタッチ



設定のメニュー画面(1ページ目)

- 2,3. 「 」で調整



バックライト設定の画面

11-3. 日付・時間 設定

日付・時間の設定メニューで西暦、日付、時間、時間および地域の設定ができます。

1. 「設定」内の「日付・時間」をタッチする。
2. 現在の西暦、付き、日、時間、分のタッチして設定する。
3. 地域の「 」をタッチして「(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京」に設定する。

1. 「日付・時間」をタッチ



設定のメニュー画面(1ページ目)

2. 現在時刻に設定



日付・時間設定の画面

3. 地域を選択

※日付、時間に関しては、ナビのGPS受信により自動設定されます。

-31-

11-4. 画面補正 設定


画面補正の設定で画面をタッチして位置の補正を行います。

1. 「設定」内の「画面補正」をタッチする。
2. 実行の確認の画面で「はい」をタッチする。
3. 下記の通りに画面に従ってタッチ位置を補正する。
 - ①画面の中央にある「+」の中心をスタイラスペンなどでタッチしてください。その際「+」が動くまでタッチし続けてください。(1秒以上)
「+」が左上に移動します。移動したらタッチを離して下さい。
 - ②次に左上に移動した「+」の中心をタッチし続けてください。
左下に移動したらタッチを離してください。
 - ③同様に続けてください。「+」は
中央→左上→左下→右下→右上
の順で移動し終了します。
3. 「+」を長押し
移動後、次の「+」を再度長押し

1. 「画面補正」をタッチ
2. 「はい」をタッチ



設定のメニュー画面(1ページ目)

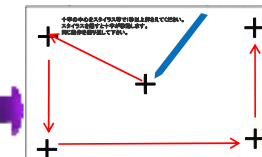

※この画面(白画面)が表示された時は
上記操作を行ってください。

11-5 GPS情報

「GPS情報」からGPSの受信状況が確認できます。

1. 「設定」内の「GPS情報」をタッチする。
2. GPSからの情報を確認することができます。

ナビゲーションとは、4個以上のGPS衛星からの電波を受信して現在地を測定し、地図上に目的地までの距離や時間や方向を表示して案内する機能です。
GPS衛星の受信状況を確認するためにこの機能を使い、GPS衛星の情報を表示します。

《注意》

- ①GPSは、出来るだけ衛星から垂直に電波を受けやすいようにセットしてください。
- ②測定する場所は、衛星からの電波をさえぎるような高い建物や木々などがなく上空の視界が開けた、見晴らしの良いところで行ってください。
- ③初めて測定するときや前回測定した場所から300km以上離れている場合は、コールドスタートとなり数十分時間がかかる場合があります。(一度受信しましたらその後はウォームスタートとなり受信は速くなります)

1. 「GPS情報」をタッチ



設定のメニュー画面(2ページ目)

2. 「」をタッチ



-32-


11-6. ナビ設定

ナビゲーションを動作させるための設定です。
(この機能は通常は使用しません)

＜ナビ設定方法＞

1. 「ナビ設定」をタッチしナビゲーションパス設定画面にする。
2. 「ナビゲーションパス」をタッチし、その中のホルダー「ResidentFlash」「NaviOne」を順にタッチして「NaviOne.exe」が表示したことを確認して「OK」をタッチする。
3. 「戻る」をタッチして元の画面に戻る。

1. 「ナビパス設定」をタッチ

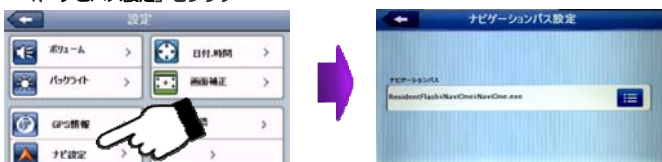

設定のメニュー画面(1ページ目)


「ナビ」設定は工場出荷時に設定済みですが、初期化(25ページ「初期化設定」)を行うと、ナビパス設定も初期化されますことがあります。ナビが立ち上がらない場合は、上記設定をしてください。

11-7. 言語 設定

設定メニューの言語を日本語／英語に切換えることができます。
※ナビゲーションのメニューは日本語のみです。

1. 「設定」内の「言語」をタッチする。
2. 「戻る」をタッチし言語設定を選ぶ。(初期設定は日本語です。)

1. 「言語」をタッチ

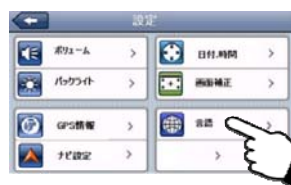

設定のメニュー画面(1ページ目)

2. 言語を選ぶ



-33-

11-8. ファクトリーリセット設定

設定を工場出荷時の状態に初期化します。

1. 「設定」内の「ファクトリーリセット」をタッチする。
2. 「はい」をタッチすると初期化します。

1. 「ファクトリーリセット」をタッチ



設定のメニュー画面(2ページ目)

2. 「はい」をタッチ



※「ファクトリーリセット」をすると「ナビ設定」も初期化される場合がありますのでその場合は24ページの「ナビゲーションパス設定方法」にしたがって設定を行ってください。

11-9 システム情報

本製品のシステムリソースの確認する機能です。

1. 「設定」内の「システム情報」をタッチする。
2. システム情報が表示されます。

※この機能は、製造上の管理に使用するための機能で、お客様のご使用には関係ございません。

1. 「システム情報」をタッチ



設定のメニュー画面(2ページ目)



システム情報

-34-

11-10 USB 設定

USB接続設定を確認する機能です。

1. 「設定」内の「USB」をタッチする。
2. 「MASS STORAGE」となっていることを確認します。

この機能は、製造工程で使用する機能でお客様のご使用には関係ございません。
※工場出荷時に、「MASS STORAGE」に設定されております。
「MS ACTIVESYNC」には設定をしないでください。

1. 「USB」をタッチ



設定のメニュー画面(2ページ目)

2. 「MASS STORAGE」に設定



USB設定

12. ソフトウェア仕様

地図部門	全国道路地図	住友システムソリューション製 最新全国拡張道路地図搭載(2015リリース)
	昼夜画面切り替え	○(昼:夜手動/自動切替)
	縮尺切り替え	○12段階(25m~100Km)
	ルート検索機能	おすすめ・高速道路優先・一般道路優先 ・距離優先・複数ルート表示
	リルート機能	○(自動・手動)
	トンネルアシスト	○(ナビ走行時)
	スカイモード	○(4モード)
	右左折案内	○(大文字右左折表示)
	一方通行表示	○(地図尺度50m以下)
	到着予想時刻表示	○
	目的地までの距離表示	○
	オービス情報	○(音声警告・位置文字表示)
	高速道路表示	○(前後IC表示・スクロール機能付)
	ウォーキング表示	○
	地図表記言語	日本語
	ノースアップ/ヘッドアップ切替	○(北方向上/自車方向上)切替
	スマートインターチェンジ対応	○
	アプローチチャイム機能	○
	デモ走行機能	○
検索	電話番号検索	1000万件(企業)
	住所検索	3600万件
	施設名検索	50万件
	周辺施設検索	50万件
	コンビニ・GS優先表示	○
登録機能	検索地点履歴	100ヶ所
	地点登録	1200ヶ所
	自名登録	○

*仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
*地図情報に関しては、全ての情報は網羅されていない場合があります。


13. ハードウェア仕様

OS	Microsoft Windows CE NET V6.0
内蔵フラッシュメモリ	4GB (ナビゲーション地図ソフト入り)
ディスプレイ	7インチ タッチパネル付 TFT液晶 (LEDバックライト)
解像度	800×480 ピクセル
テレビチューナー	ワンセグ
メディアスロット	Micro SD カード(16GBまで対応)
スピーカー	内部音量調節機能付スピーカー内蔵
イヤホン端子	Φ3.5mmステレオミニジャック
サウンド/映像関連	音楽プレーヤー、フォトアルバム、動画プレーヤー
バッテリー	内蔵リチウムイオン充電式バッテリー (容量: 1600mAh 3.7V)
電 源	DC12~24V (付属シガ-DC電源アダプター使用時)
動作時間/充電時間 (バッテリー使用時)	約1時間 (GPS起動時) / 約4時間
使用環境	0~40℃ (動作)
本体寸法	約178(W)×110(H)×14(D) mm
本体質量	約 270g
生産国	中国 (地図は日本製)
付 属 品	・車載用DCアダプター (入力: DC12~24V) ・車載用吸盤スタンド式 ・吸盤ベース板 ・スタイラスペン (車載用吸盤スタンド式) ・かんたん操作マニュアル&注意書 (保証書付き)

※本機のデザイン・仕様は予告なく変更する場合がございます。

14. 困ったときには

修理を依頼する前に、以下のことを確かめてください。

●電源・ バッテリー について	・電源が入らない。	・バッテリー残量が少ない可能性があります。十分充電してください。(充電中はランプが点灯します。) ・ハードリセットを行い、再起動を確認してください。
	・バッテリーの持続時間が短い。	・バッテリーの寿命の可能性があります。サポートセンターにご相談ください。
	・画面が暗くて見えない。	・設定で暗くなっている可能性があります。明るさを調整してください。
	・画面が消える/映らない。	・セーブ時間又はオートスリープが設定されている可能性があります。設定を解除してください。 ・設定→バックライト設定→自動OFF設定を「常にON」
	・タッチパネルの反応が悪い。ボタンが押せない。	・保護シートをはがしてください。 ・タッチポイントの位置がずれている可能性があります。設定の画面補正で修正してください。
	・画面が真っ白になる。 (画面補正の画面になる)	※画面補正画面の指示に従い「+」をタッチし続けてください。 (「+」を長押しして、移動したら次の「+」を長押しします。) 
●本体に ついて	・音声が出ない。	・音量ボリュームを確認してください。
	・テレビが受信できない。	- アンテナを伸ばして下さい。 - 受信環境の良いところに移動してください。 - スキャンを行い受信可能な放送局を設定してください。
	・電源を入れた時、GPSの受信ができない。	・初めて使用する時や長時間使用していない時は、コールドスタートとなり、受信に時間がかかります。屋外の空の開けた場所で受信できるまで待ってください。
●GPS 受信 について	・電源OFFのまま長距離移動後GPSを受信しにくい。	・GPSの情報を再設定するため受信に時間がかかります。一度受信しましたらその後は早く受信できます。
	・GPS感度が悪く自車位置が捕らえにくい。	・本体の取付け位置を電波の入りやすい位置に移動してみてください。
	・GPSを受信できない。	・受信しやすい位置に移動して設置ください。
●ソフト 動作 について	・動作エラーが発生する。	・リセットを行うか電源を入れ直してください。
	・動作が停止又は不安定。	・リセットを行うか電源を入れ直してください。
	・正しい時刻が表示されない。	・メインメニューの設定で、時刻設定を行ってください。 ・GPSを受信してください。

15. お問い合わせ先

※電話番号のかけ間違いの無いように十分ご注意ください。

発 売 元

機器に関する問い合わせ

サポートセンター

E-MAIL : Info@kaihou.com

TEL : 042-631-5357

FAX : 042-631-5359

営業時間 : 平日10:00~17:00 (土日祝祭日は休み)

ナビソフトの操作方法

ソフトに関する問い合わせ

サポートページ : <http://www.mapnet.co.jp/kaihou>

E-MAIL : mapque@mapnet.co.jp

TEL : 03-3516-6080

FAX : 03-3516-6387

営業時間 : 平日10:00~17:00 (土日祝祭日は休み)

※地図内容、ナビモード時の動作に関しては、
こちらへお問い合わせください。

ROOM MATE

商品の修理、検査依頼、万が一の初期不良、不具合、商品説明、
操作方法、荷物確認などの問題が発生した場合は下記番号へ

サポートセンター

サポートダイヤル **042-631-5357**

FAX: 042-631-5359

住所: 〒192-0906 東京都八王子市北野町598-11

営業時間: 平日10:00~17:00 (土日祝祭日は休み)

電話集中している場合は、通話が繋がりにくい、繋がらない場合もござい
ます。再度お時間を置いておかけ直しますようお願い致します。